



ご注意

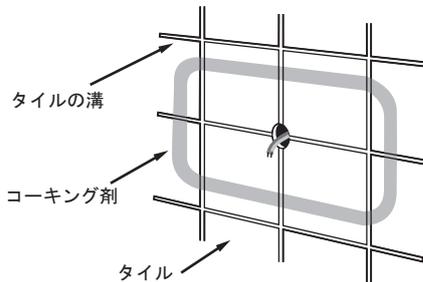


スピーカを取り付ける壁の表面に溝等がある場合は、この溝から壁裏への湿気の回り込みを防止するために、湿気防止ゴムの裏側をコーキングし、湿気止めをしてください。
(壁がフラットの場合は、コーキング剤は必要ありません。)

■取り付け方法

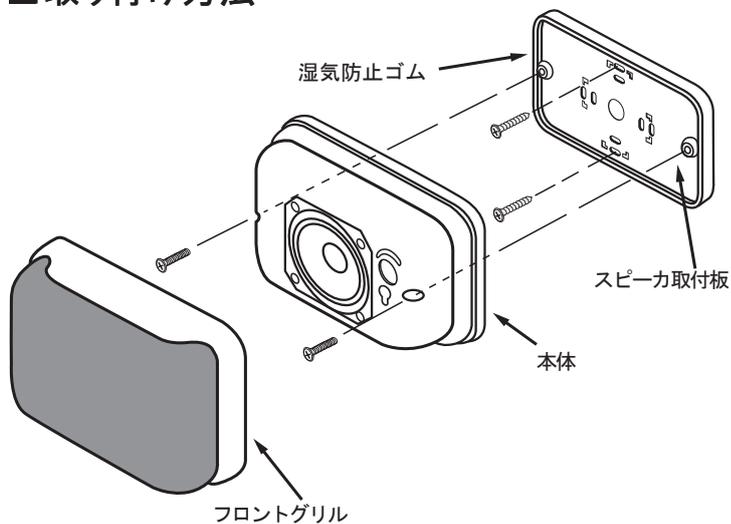


スピーカ取付板をネジで壁に取付けた後、本体を付属のネジで取付け、フロントグリルを付けてください。


■取り外し方法

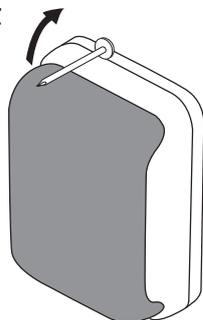

フロントグリルを取り外す時は、大きめの釘の頭を図の様にスピーカの凹部に入れてから、矢印の方向に釘をゆっくり引き上げて、取り外してください。

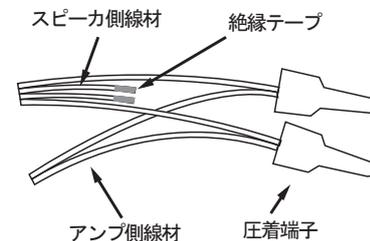

スピーカ側線材 (3.3KΩは橙線・5KΩは緑線・10KΩは黄線・COMは赤線)とアンプ側線材を圧着端子等で接続し、使用しない線材は必ず絶縁テープ等で絶縁してください。

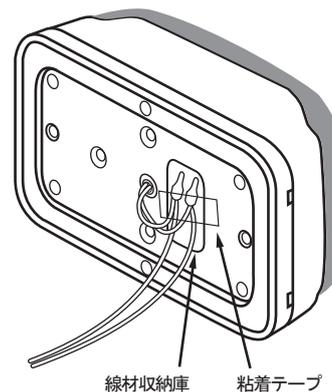

スピーカ裏蓋の線材収納庫に圧着端子や使用しない線材等を入れ上から粘着テープで止めてください。