絶縁マイクコンセント(埋込) OE-6003 工事説明書

取付方法

スイッチボックス工事取付の場合

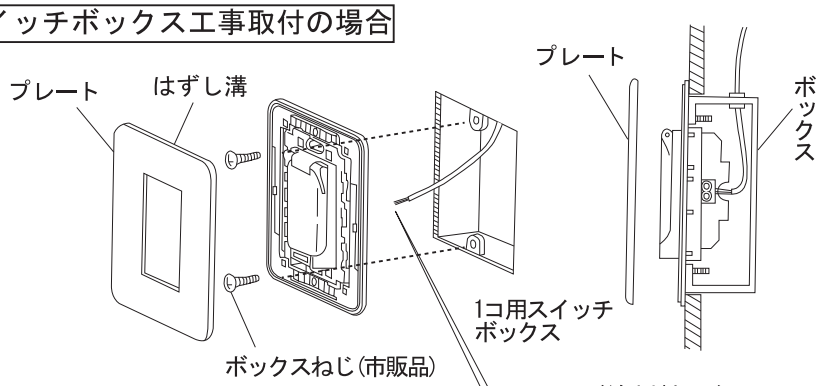

スイッチボックスなし工事取付の場合

● ﾊﾟﾈﾙ壁や石膏ボード壁に直接取り付ける場合は、壁の板厚に合わせて下記のはさみ金具(市販品)をご使用ください。

WN3990	3mm～10mm	(合板壁用)
WN3993	7mm～18mm	(石膏ボード壁用 合板壁用)

壁の板厚が3mm未満の場合はWN3711(フルカラー埋込取付フレーム)を用いて、柱に支持するか、または横木などで補強して取り付けてください。

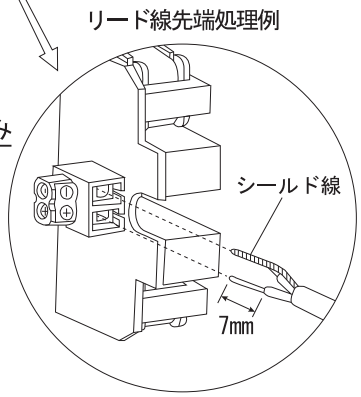

● 壁の穴あけ寸法

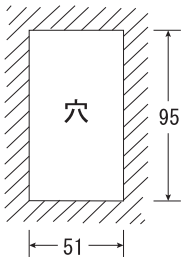

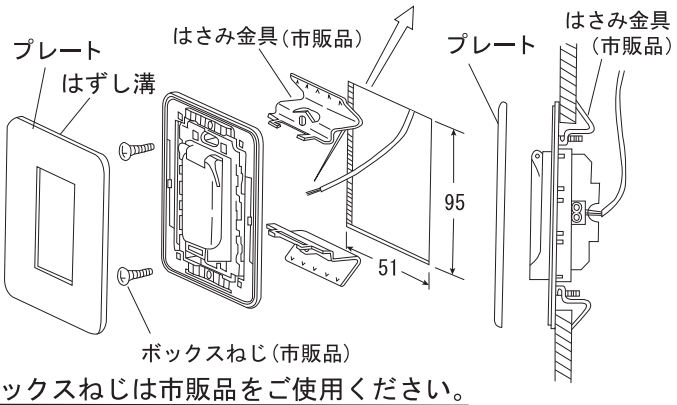

※はさみ金具・ボックスねじは市販品をご使用ください。